


52.705.00.4

---

## Руководство по использованию системы регулировки ворот Goal Flex

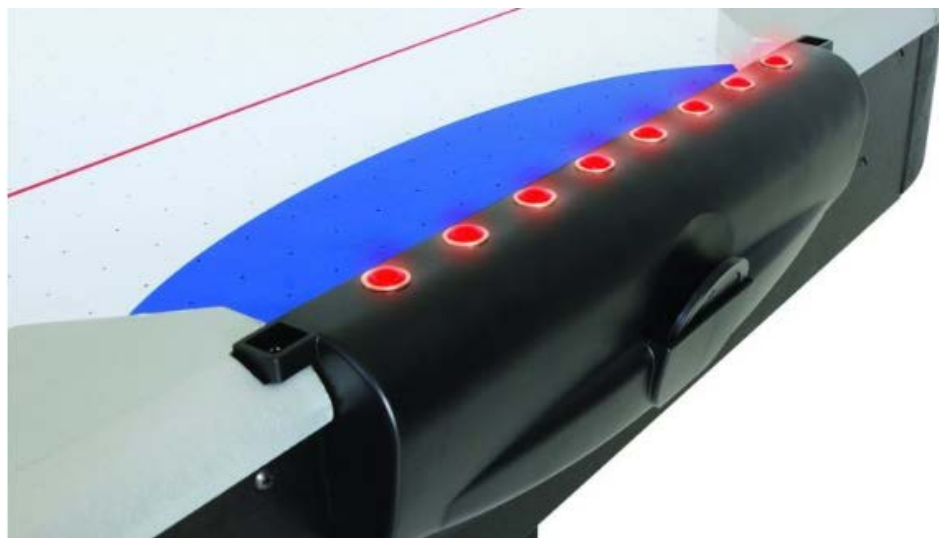

## Поздравляем!

Вы приобрели стол для игры в аэрохоккей с уникальной системой регулировки ворот **Goal Flex**. Это проверенная временем светодиодная система обнаружения шайбы, позволяющая сыграть вам как в классический аэрохоккей, так и создавать различные варианты своей игры.

## На 180 градусов от традиций

В отличие от традиционного аэрохоккея, который не подвергался изменениям на протяжении более 30 лет, в **Goal Flex** изменена сама концепция ворот: вместо щели в борту используется система из нескольких датчиков, вмонтированных в борт, которые позволяют точно определить место касания шайбы. Таким образом появляется возможность менять ширину ворот отключая неиспользуемые датчики и выбирать более 80 вариантов игр, используя различные комбинации настроек.

## Гандикап

Goal Flex дает возможность получить удовольствие от игры как новичкам, так и настоящим профи. С помощью кнопки «гандикап» на блоке управления вы сможете смоделировать различные препятствия. Например, сыграть матч «двое против одного» или сделать ворота новичка маленькими, чтобы вам было сложнее в них попасть, а свои наоборот – большими. При таких вариантах игры даже ветерану придется побороться за победу.

## Бесконечное веселье!

С помощью интерактивных возможностей системы Goal Flex вы обнаружите, что у вас всегда будут находиться все новые и новые варианты для игры в аэрохоккей, которые будут интересны при любом уровне мастерства.


# ФУНКЦИИ

---

## Варианты программирования игр

Вы можете программировать свои ворота и ворота соперника с помощью блока управления. После любой настройки рабочая зона ворот будет подсвечена вмонтированными в борт датчиками.

## Ознакомьтесь с основными обозначениями и функциями кнопок

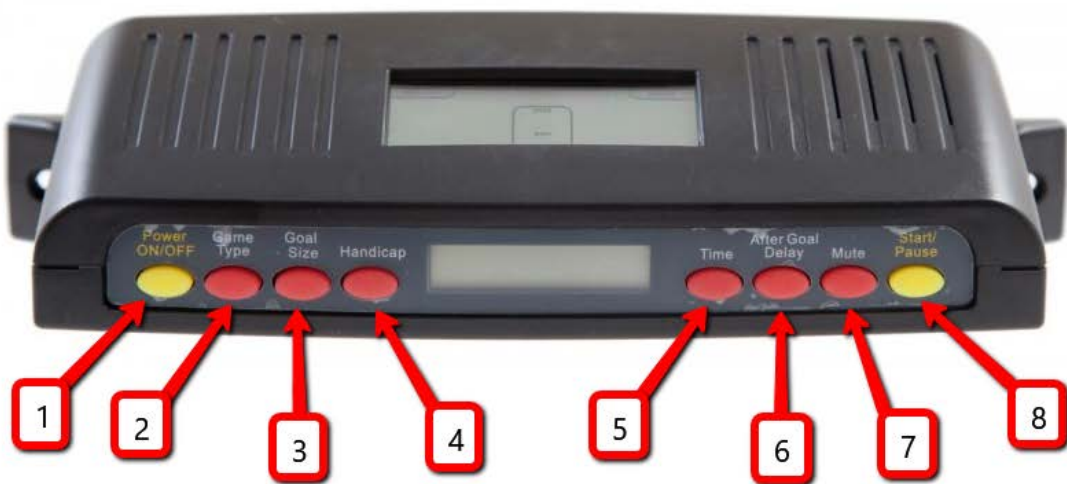

# ФУНКЦИИ

---

## Кнопка Power ON/OFF (1)

Включает и выключает ворота, а также сбрасывает ранее выбранные настройки.

## Кнопка Game Type (2)

Позволяет выбрать тип игры последовательным нажатием на кнопку. Название отобразится на дисплее:

**Режим игры Non-stop** – выставлен в настройках первым, по умолчанию. Представляет собой классический вариант игры в аэрохоккей, когда ваши ворота и ворота соперника одинакового размера.

**Режим игры Power Play** – дополнительная опция. Как только разница в очках составит более 3-х, ворота проигравшего станут уменьшенного размера, чтобы в них стало сложнее попасть. Как только счет выровняется, ворота вернуться в исходное положение.

**Режим игры Double (2x2)** – для парных матчей, разделяет каждые ворота на 2 рабочие зоны. Работает в двух вариантах: сложный (когда каждая рабочая зона ворот ограничена всего одним датчиком) и упрощенный (рабочая зона из трех датчиков)

**Режим игры Solo** – тренировочный режим для одного игрока. Работают только 1 ворота.

## Кнопка Goal Size (3)

Позволяет установить размер ворот путем последовательного нажатия на кнопку и отключения ненужных датчиков. Работает в режиме игры **Non-stop**. Предлагает варианты сложной игры, стандартной, легкой и супер-легкой. Так же есть случайный выбор размера ворот, который предлагает полный диапазон вариантов для тренировки разного уровня мастерства.

## Кнопка Handicap (Гандикап) (4)

Позволяет установить неравные условия игры, дав одному из игроков фору в виде увеличенных ворот соперника. Работает в режиме **Non-stop**.

## Кнопка Time (5)

Позволяет установить время матча: 5, 10, 15 или 20 минут. По истечении выбранного времени голы перестанут засчитываться и поступит звуковой сигнал об окончании матча.

## ФУНКЦИИ

---

### Кнопка After Goal Delay (6)

Режим отложенного гола. После того как вам забили гол ворота на некоторое время блокируются и все остальные голы в этот момент не засчитываются.

### Кнопка Mute (7)

Переводит игру в беззвучный режим.

### Кнопка Start / Pause (8)

Запускает выбранную игру или ставит ее на паузу.



## **СОВЕТЫ ПО УХОДУ**

---

Система регулировки ворот Goal Flex определяет голы в момент касания шайбой датчиков.

Частицы оседающей пыли и грязи могут помешать детекторам определять касания. Чтобы избежать подобных ситуаций мы рекомендуем держать стол накрытым, в то время пока он не используется.

При длительной эксплуатации стол нуждается в периодической чистке.

**Ворота:** по мере необходимости аккуратно очистите область с датчиками при помощи мягкой кисточки или метелки, предварительно включив продув поля.

**Игровое поле:** мы рекомендуем очищать игровое поле слегка увлажненной тканью, без использования химических средств, т.к. они могут повредить поверхность.

Также, Вы можете нанести на сухую ткань небольшое количество средства для полировки мебели и протереть стол. В это время вентилятор должен быть включен, чтобы избежать забивания воздушных отверстий.